

SHR-800

MBC GNSS RTK 태블릿

USER MANUAL
사용자 설명서

INDEX

1. 제품의 구성 및 사양	3
1.1. SHR-800	3
1. 1. 1. 제품의 기능	3
1. 1. 2. 제품의 사양	4
1. 1. 3. 제품의 디자인	5
2. 제품의 동작	8
2. 1. 전원	8
2. 2. 언어 & 키보드 설정	8
2. 3. 날짜 & 시간 설정	9
2. 4. 디스플레이 설정	10
2. 5. Wi-Fi 설정	11
2. 6. Bluetooth 설정	12
2. 7. USB 연결	12
2. 8. 카메라 설정	13
2. 9. 위치정보 설정	14
2. 9. 1 위치정보 기능 켜기	14
2. 9. 2 위성 선택	15
2. 10. 장치의 IMEI 번호 확인	16
2. 11. F1/F2 기능 키 편집	16
2. 12. High-Precision APP 가이드	17

1. 제품의 구성 및 사양

1. 1. SHR-800

1. 1. 1. 제품의 기능

SHR-800은 안드로이드 10 OS 기반의 GNSS RTK 태블릿 입니다. SHR-800은 GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU의 신호를 받습니다. (자세한 내용은 3. 9. 2. 위성 선택을 참조하십시오.)

SHR-800 (8인치 제품)	
Item	Specification
Operation System	Andorid 10
CPU	8-core 2.2GHz
RAM	4 GB
Flash Memory	64 GB
Memory Extend	Micro SD
GNSS	GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
Accuracy	0.05m HRMS with RTCM 3.2 corrections
Channel	184
WiFi	802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz
Cellular Modem	TDLTE, TDSCDMA, EVDO, GSM, WCDMA
Bluetooth	V4.1
USB	Type C/OTG
Li-ion Battery	9000mAh
Voltage	3.8V
Front Camera	8,000,000 pixels
Back Camera	16,000,000 pixels
Flashlight	Intergrated

1. 1. 2. 제품의 사양

Display

Size: 8" IPS Glass touch screen (SHR-800)

Resolution: 1280 x 800

Brightness: 500 cd/m²

Touch screen: Capacitive touch, 10 points touch screen, waterproof, gloves-supported

Point touch pen: Mapping pen with high degree of accuracy

Screen technology: IPS display panel Corning® Gorilla® Glass 3

Physical

Dustproof and waterproof: IP67

Shock: Survives a 1.2 m drop onto concrete

Humidity: 5% – 95% RH (without condensation)

Dimension: 237 mm* 144 mm* 14 mm (L*W*H) (including module)

Weight: 666g (with battery and module)

Operating temperature: -20 °C to +60 °C

Storage temperature: -40 °C to +70 °C

Sensors

G-sensor: Support

Light sensor: Support

MIC: Support


E-compass: Support

Gyroscope: Support

Status indicator: Support

1. 1. 3. 제품의 디자인

● SHR-800 정면도

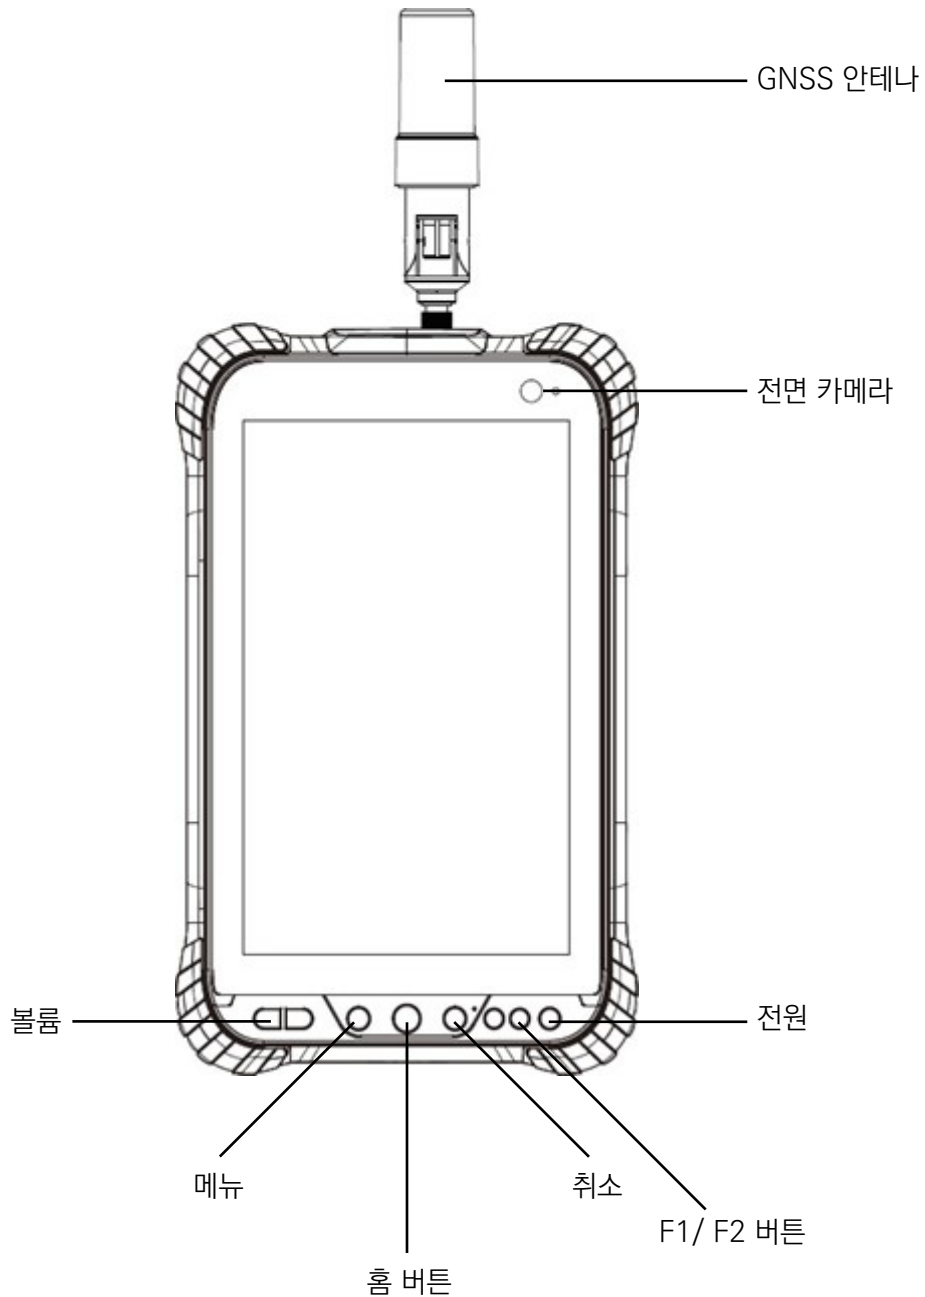

-전원

Power On : 전원 버튼을 1~2초간 누르면 전원 표시등이 켜지고 부팅 화면이 나타납니다.
SHR-800은 약 30초 후에 부팅이 완료됩니다.

Power Off : 전원 버튼을 1~2초간 누르면 전원 옵션 창이 나타납니다.
종료 버튼을 누르면 장치가 종료됩니다.

-메뉴

시작 메뉴를 키려면 이 버튼을 누르십시오.

-취소

이전 화면으로 가려면 이 버튼을 누르십시오.

-홈 버튼

홈 화면을 키려면 이 버튼을 누르십시오.


-F1 / F2 버튼

이 키는 사전 설정된 기능 또는 메뉴의 바로가기 키입니다.

-볼륨


이 두 버튼으로 볼륨을 높이거나 줄일 수 있습니다.

● SHR-800 후면도

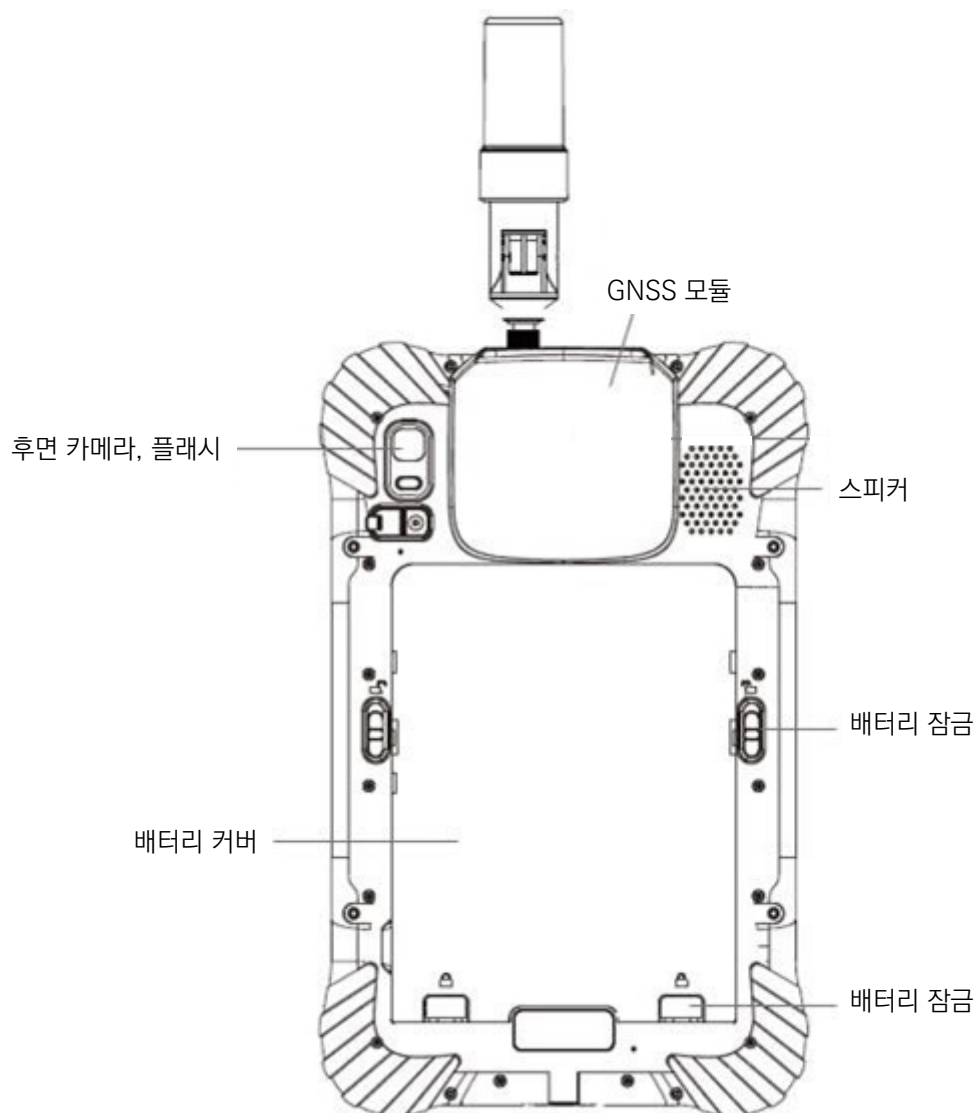


● SHR-800 측면도


위에서 본 모습

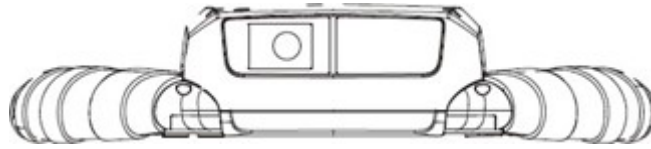

옆에서 본 모습

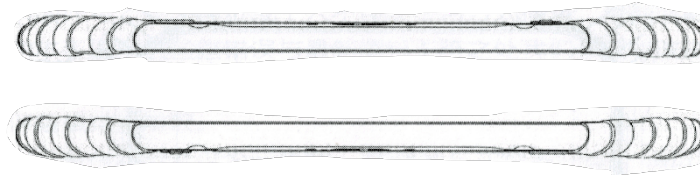

● SHR-800 Micro SD카드

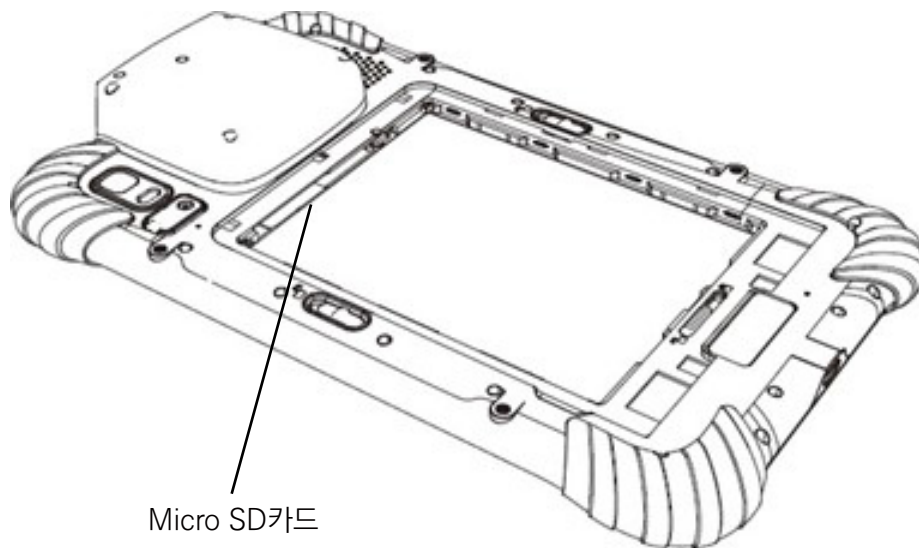

2. 제품의 동작


2. 1. 전원

SHR-800의 전원을 켜기 전에 배터리를 충전했는지 확인하십시오.
배터리 용량이 충분하면, 전원 버튼을 길게 눌러 SHR-800을 켜고 홈 화면으로 들어갑니다.

-  전화를 걸기 위해선 이 아이콘을 클릭하십시오.
-  주소록에 들어가기 위해선 이 아이콘을 클릭하십시오.
-  메시지를 보내기 위해선 이 아이콘을 클릭하십시오.
-  인터넷 브라우저를 시작하기 위해선 이 아이콘을 클릭하십시오.
-  이전 메뉴로 돌아가기 위해 누르십시오.
-  홈 화면으로 돌아가기 위해 누르십시오.
-  실행 중인 모든 앱을 보고 오른쪽 또는 왼쪽으로 밀어 닫을 수 있습니다.


2. 2. 언어 & 키보드 설정

[설정] - [시스템] - [언어 및 입력] - [언어] 를 클릭하면 언어 설정에 들어갈 수 있습니다.
원하는 언어를 찾지 못한 경우, [언어 추가] 를 눌러 직접 추가할 수 있습니다.

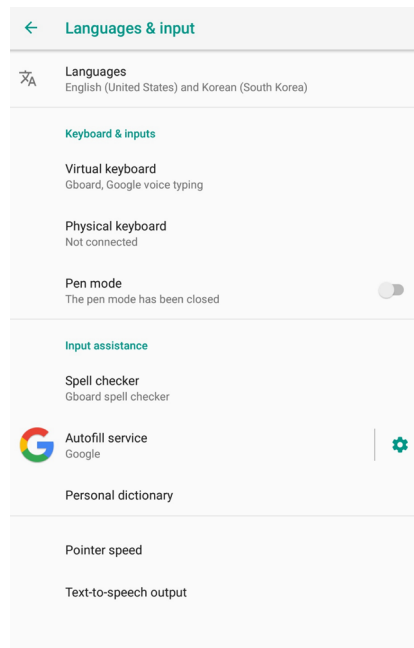

2. 3. 날짜 & 시간 설정

[설정] - [시스템] - [날짜 및 시간] 를 누르면 [날짜 및 시간] 에 진입 할 수 있습니다.

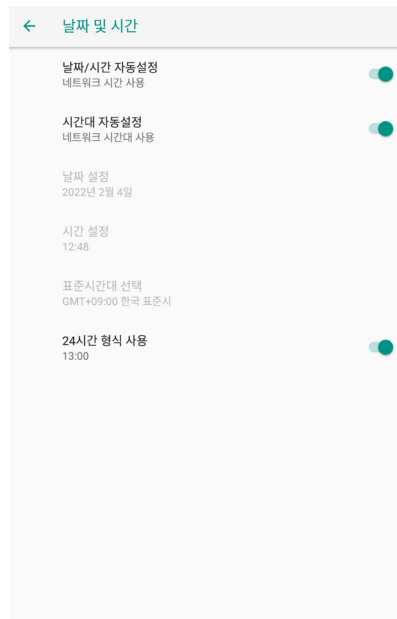


날짜 및 시간을 직접 설정하시려면 자동 날짜 및 시간을 끈 다음,
날짜 및 시간 설정을 클릭하여 직접 설정하십시오.
24시간 형식을 사용할지 여부를 선택할 수 있습니다.



2. 4. 디스플레이 설정

[설정] - [디스플레이] 를 눌러 [디스플레이]에 들어갈 수 있습니다.

[고급]을 눌러 모든 옵션을 볼 수 있습니다.

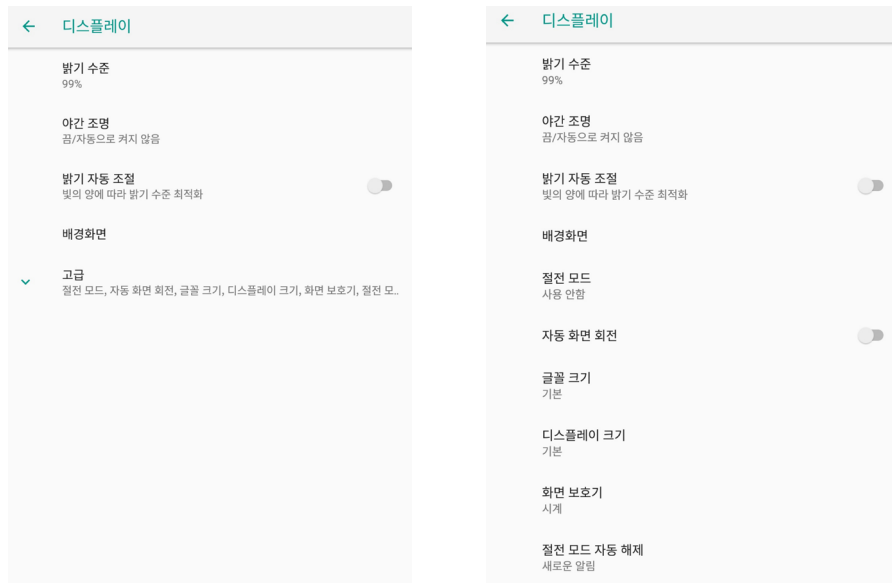

밝기 수준 : 밝기 수준을 클릭하여 원하는 대로 조정합니다.




절전 모드 : 화면을 닫는 데 필요한 시간을 조정합니다.

절전 모드


- ☐ 15초
- ☐ 30초
- ☐ 1분
- ☐ 2분
- ☐ 5분
- ☐ 10분
- ☐ 30분
- ☒ 사용 안함

글꼴 크기 : 글꼴 크기를 클릭하여 드래그를 통해 글꼴 크기를 변경합니다.

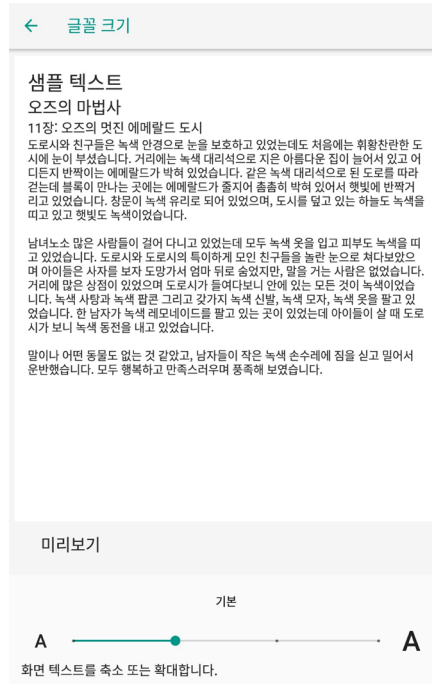

2. 5. Wi-Fi 설정


[설정] - [네트워크 및 인터넷] - [Wi-Fi] 를 눌러 와이파이 기능을 켤 수 있습니다.

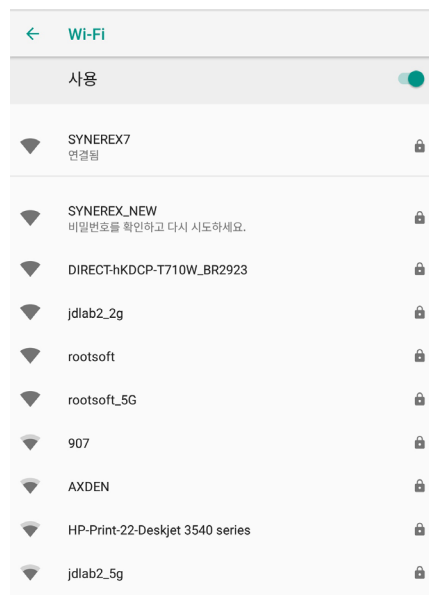

Wi-Fi를 선택하고 암호를 입력하여 연결합니다. Wi-Fi연결 후 네트워크 정보를 확인 할 수 있습니다.

2. 6. Bluetooth 설정

[설정] - [연결된 기기] - [블루투스] 를 눌러 블루투스 기능을 켤 수 있습니다.
주변 장치와 페어링 할 수 있습니다.

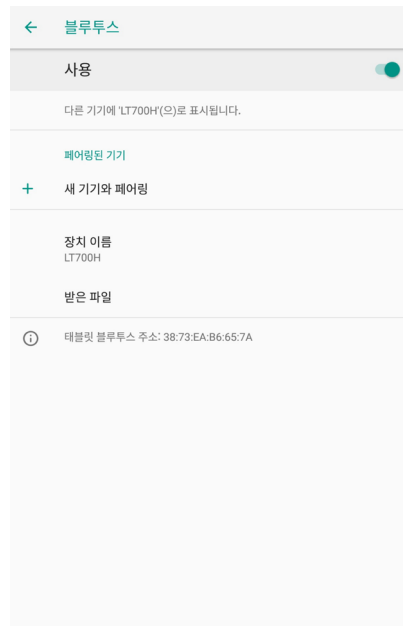


2. 7. USB 연결

SHR-800과 PC 사이의 연결 또는 데이터 전송은 아래와 같이 USB 데이터 케이블을 사용하십시오.



[설정] - [시스템] - [개발자 옵션] - [USB 디버깅] 를 클릭하시면 USB 디버깅을 사용 할 수 있습니다.
USB 데이터 케이블을 PC에 연결한 후,
USB 디버깅 허용 대화 상자가 나타나면 확인을 클릭합니다.


- 개발자 옵션의 경우 **[설정] - [시스템] - [태블릿 정보] - [빌드 번호]** 옵션을 빠르게 여러번 클릭하면 활성화 됩니다.

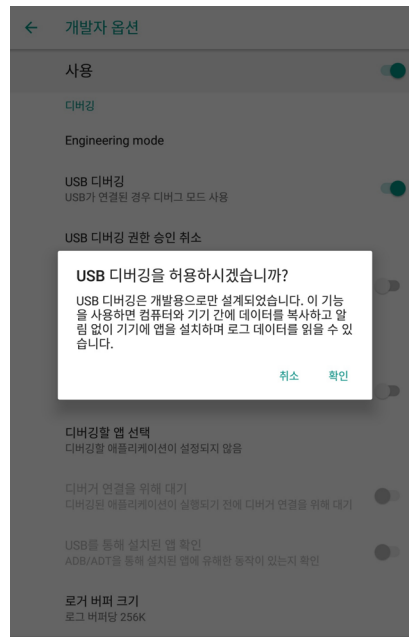

또한 타사 소프트웨어를 사용하여 SHR-800에 저장된 문서와 데이터를 관리하고 GNSS Tool과 같은 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

2. 8. 카메라 설정

배터리가 충전되어 기기에 장착되었는지 확인하십시오.

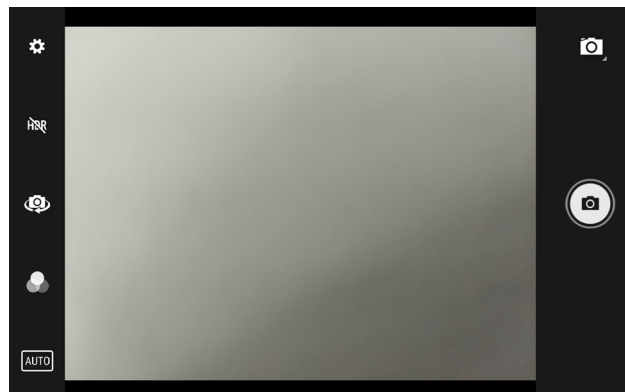


비디오 또는 파노라마 녹화 모드를 선택하려면 클릭합니다.



사진을 찍으려면 클릭합니다.




카메라 설정 여러 매개 변수를 설정할 수 있습니다.

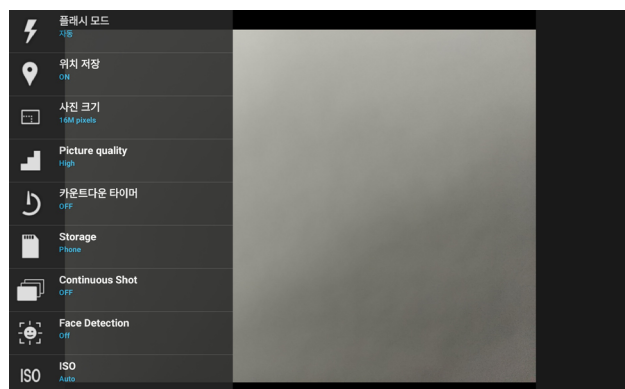

2. 9. 위치정보 설정


2. 9. 1 위치정보 기능 켜기

[설정] - [보안 및 위치] - [위치] - [사용] 을 눌러 위치기능을 사용 할 수 있습니다.

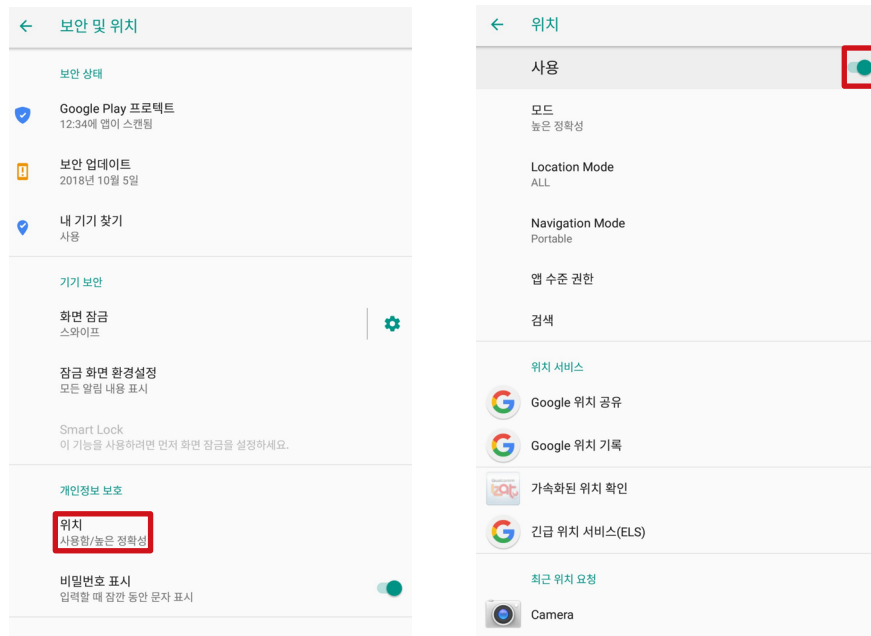

2. 9. 2 위성 선택

[위치] 패널에서 [Location Mode]를 누르면 위성을 선택 할 수 있습니다.

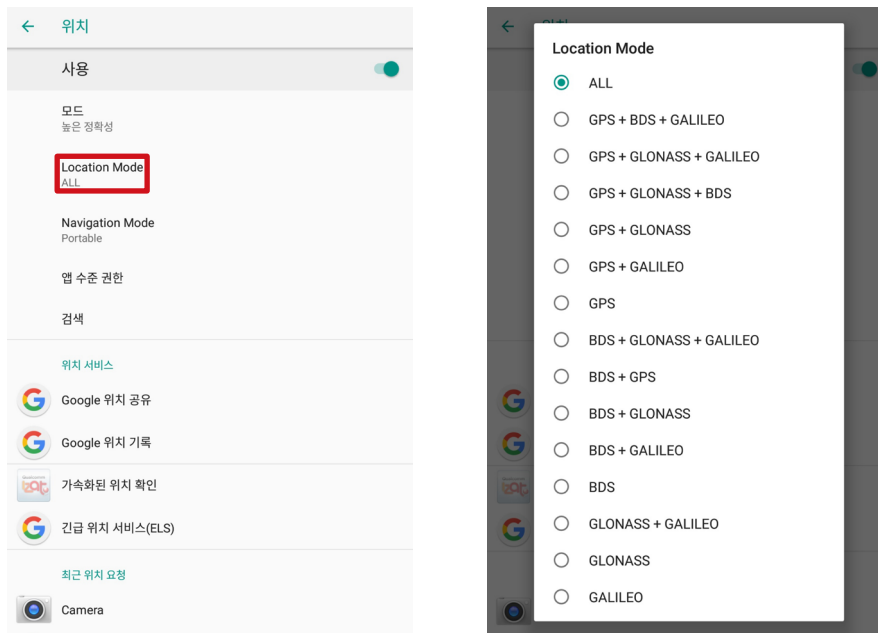

SHR-800의 경우 6가지 옵션이 있습니다:

ALL : 장치는 모든 데이터를 사용하여 위치를 지정합니다. 최적의 포지셔닝 성능을 얻으려면 이 설정을 사용하는 것이 좋습니다.

GPS+BDS+GALILEO : 장비는 GPS, BDS, GALILEO 데이터를 사용합니다.

GPS+GLONASS+GALILEO : 장비는 GPS, GLONASS, GALILEO 데이터를 사용합니다.

GPS+GALILEO : 장비는 GPS, GALILEO 데이터를 사용합니다.


GPS : 장비는 GPS 데이터만을 사용합니다.

BDS : 장비는 BDS 데이터만을 사용합니다.

GLONASS : 장비는 GLONASS 데이터만을 사용합니다.

2. 10. 장치의 IMEI 번호 확인

SHR-800을 켜고 다이얼 패널에 들어가 ‘*#06#’을 누르면 IMEI 번호가 자동으로 표시됩니다.

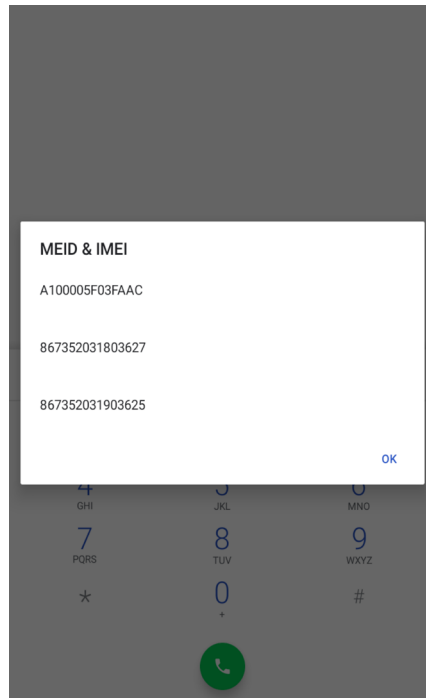


2. 11. F1/F2 기능 키 편집

F1/F2 기능 키를 편집하여 장치에서 APP를 시작할 수 있습니다.


[설정] - [시스템] - [동작] - [F1 F2 Function Key]에서 설정 할 수 있습니다.

[F1 Settings] / [F2 Settings]에서 APP에서 해당 기능 키를 확인합니다.


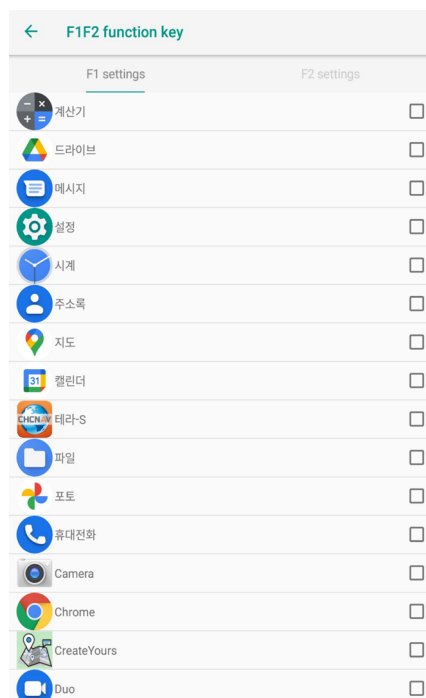


2. 12. High-Precision APP 가이드

1. 아래 그림과 같은 아이콘의 High-Precision APP을 실행시킵니다.

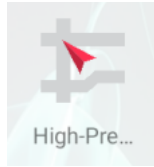


2.

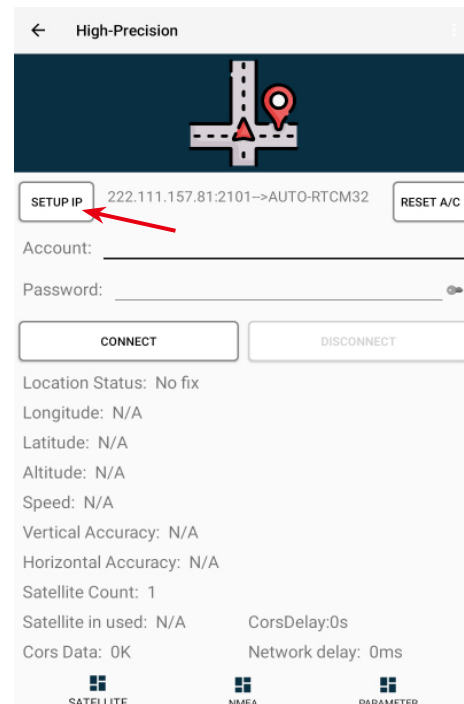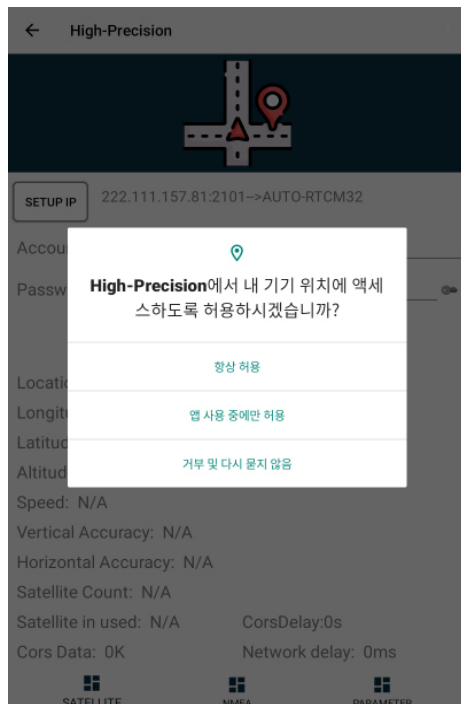


실행에 필요한 권한을 허가하고 **[SETUP IP]** 버튼을 클릭합니다.

3.

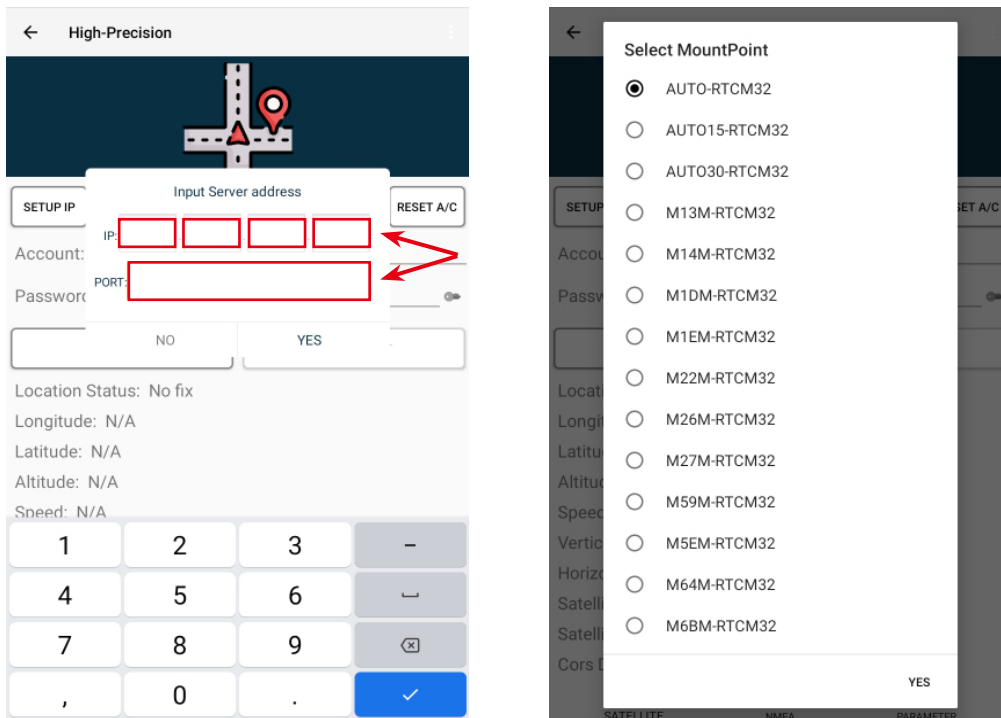


IP주소와 포트를 입력하고 MountPoint를 AUTO-RTCM32로 설정합니다.

4.

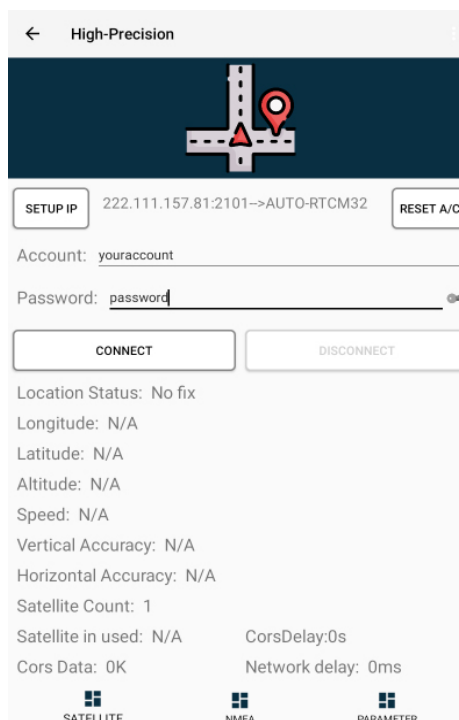

아이디와 비밀번호를 입력한 뒤 [CONNECT] 버튼을 클릭합니다.


5.

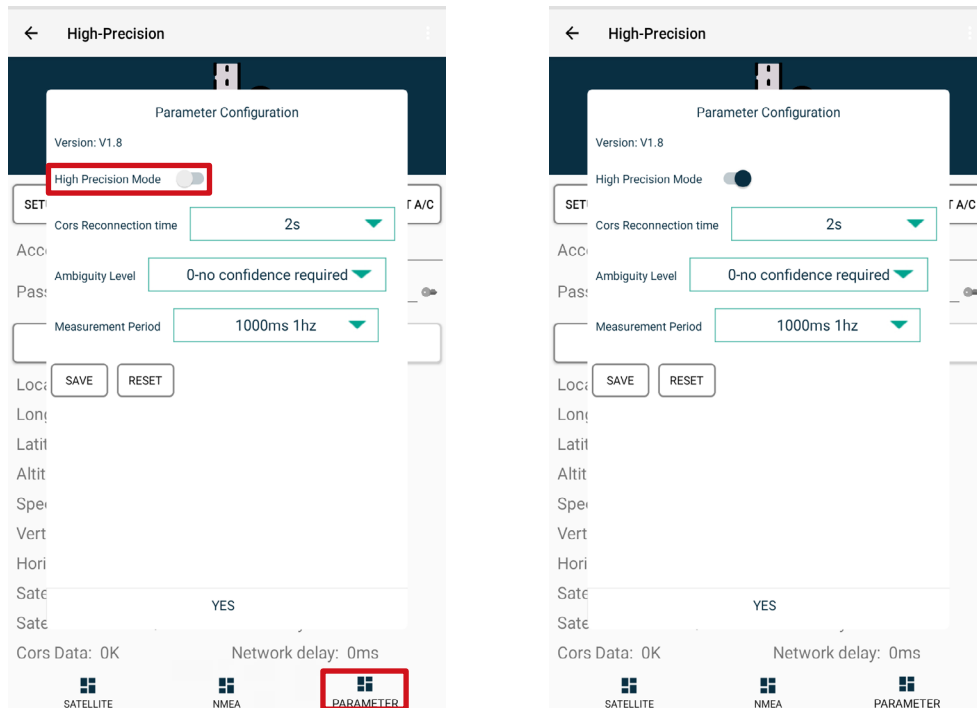

[PARAMETER]를 클릭한 뒤 High-Precision Mode를 클릭합니다.

6. 연결이 완료되면 뒤로 또는 홈 버튼을 눌러서 돌아갑니다.
이후 CORS diff 데이터가 백그라운드에서 실행되며 보정정보를 가져옵니다.

7. 다음 그림과 같이 상태 표시줄에 해당 아이콘이 표시되면,
High-Precision APP이 백그라운드에서 실행 중임을 나타냅니다.



주식회사 씨너렉스

서울특별시 중구 퇴계로36길 2, 충무로관 본관 1105호 (우 04626)

02 - 2088 - 1182

<https://www.synerex.kr>